



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MÁQUINA DE OZONO

Por favor lea las instrucciones detenidamente antes de utilizar la máquina. Guarde este manual para futuras referencias.

Funcionamiento


El proceso de caída de un trueno genera ozono e iones negativos. Este modelo hace uso de ese principio, con el aire como material mediante la generación de una alta tensión eléctrica

Función de ozono

El ozono puede mejorar la calidad del aire, matar bacterias y eliminar ciertos olores. También se puede utilizar para la desodorización de neveras y armarios. El ozono disuelto en agua se puede usar para lavarse la cara y lavar los platos y alimentos.

Esterilizador multifuncional		
Modelo	GL-3189	GL-3189A
Tiempo de funcionamiento	5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos	1~60 minutos
Potencia	10W	8W
Peso neto	0,85kg	0,75kg
Voltaje	<input type="checkbox"/> AC200~240V/50Hz	<input type="checkbox"/> AC100~120V/60Hz
Salida de ozono	<input type="checkbox"/> 400mg/h	<input type="checkbox"/> 600mg/h
Dimensiones	270 x 190 x 75 mm	
CE RoHS		

Componentes

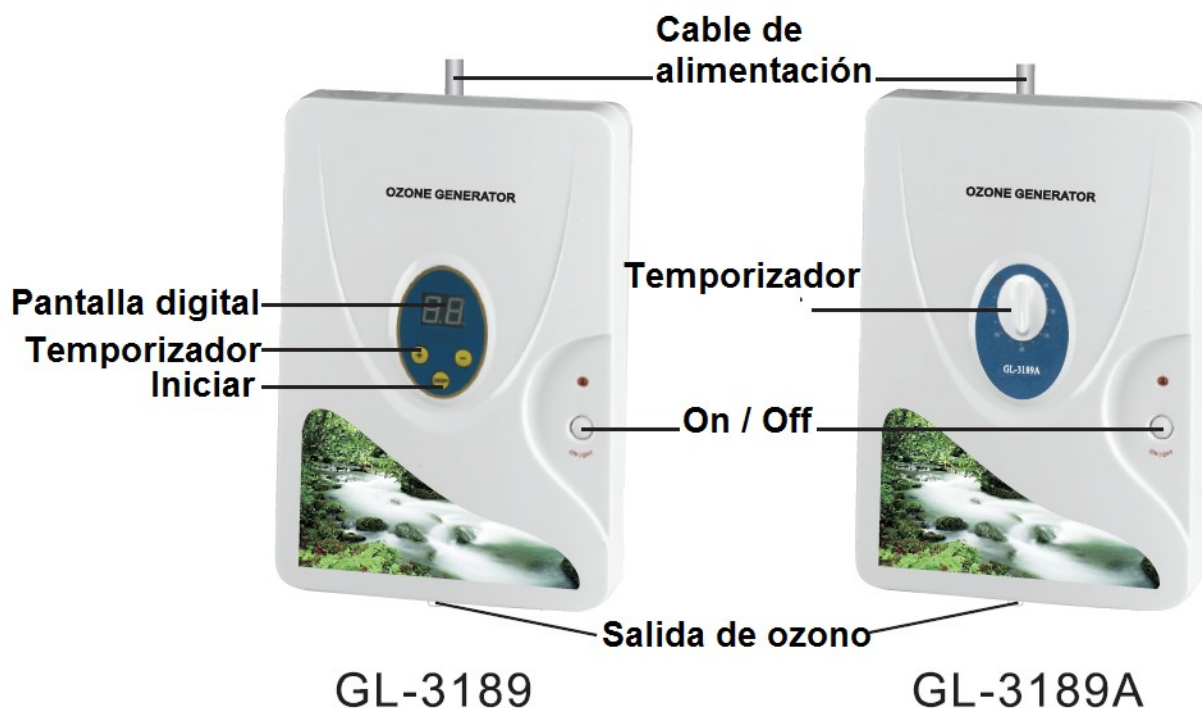

Cómo funciona

1. Conectar a un enchufe y pulsar en el botón On/Off, la luz se encenderá y comprobará todas las funciones automáticamente.
2. Pulse los botones del temporizador para aumentar (+) o disminuir (-) el tiempo de esterilización. Cada vez que pulse el botón aumentará o disminuirá el tiempo en 5 minutos hasta un máximo de 30.
3. Conecte el tubo de aire en el conector de salida de ozono y ponga la otra parte del tubo en la parte inferior de aquello que desea esterilizar. Si se dispone a esterilizar el aire en una habitación no es necesario conectar el tubo de aire en la salida de ozono. Una vez completado este paso, pulse en el botón "iniciar"
4. En caso de disponer del modelo GL-3189A, utilice la rueda para definir un tiempo de desinfección de 1 a 60 minutos

Aplicación

Área de aplicación	Tiempo	Beneficios del ozono
Desintoxicación de productos químicos para frutas y hortalizas	10- 20 minutos	Mata a los virus, descomposición de elementos agroquímicos, fertilizantes, etc. Previene el envenenamiento crónico por pesticidas y prolonga la duración de los alimentos
Protección de la piel y belleza	20 – 30 minutos	El agua de ozono puede eliminar bacterias y feculencias de los poros de la cara, mejorar la respiración y ayudar al metabolismo. También ayuda a eliminar restos de cosméticos
Manos y pies	20 – 30 minutos	1 Mantiene las manos libres de bacterias 2 Mata a la epifita y previene su infección
Lavado de ropa, desodorante y blanqueante	5 – 10 minutos	El agua de ozono blanquea la ropa, mata a las bacterias y elimina los olores. Ayuda a ahorrar agua
Lavado de dientes	10 – 15 minutos	1 El agua de ozono mata las bacterias de la boca, previene la halitosis. 2 Reduce el dolor al cepillarse. Ayuda a evitar el desgaste de dientes y encías 3 Ayuda a curar abscesos
Juguetes y productos para bebés	10 – 15 minutos	Limpia y esteriliza todo tipo de juguetes y productos para bebés

Medidas de seguridad

1. Desconecte el producto cuando no lo esté usando.
2. Cuando lo utilice para esterilizar el agua, asegurese de que la máquina no entre en contacto directo con el agua, utilice el tubo de aire.
3. No utilizar en entornos con altas temperaturas o lugares con una gran humedad o contenido aceitoso. Estos entornos pueden reducir el efecto de la esterilización o reducir la vida útil del producto.
4. No lanzar ni golpear el producto. Nunca obstruya la salida de aire.
5. No acerque la cara a la salida de ozono. Puede provocar dolores de cabeza o mareos.
6. Si utiliza esta unidad para esterilizar un entorno sin ventilación (por ejemplo un baño sin ventanas), evite entrar durante los próximos 30-40 minutos.

Solución de problemas

Problema	Analisis	Solución
No sale aire por la boquilla	Compruebe que el tubo no está roto o atascado	Arregle el tubo con un parche o cambielo por uno nuevo
	Compruebe si la boquilla está atascada	Cambiala por una nueva
Sale aire pero no ozono	El generador de ozono no funciona	Contacte con el vendedor o el fabricante
No se enciende	Conectado de forma incorrecta	Vuelva a conectarlo o cambie de enchufe
Ruido extraño mientras esteriliza	Muy poca agua	Añada más agua. Para mejorar la esterilización, recomendamos usar recipientes con una profundidad de 20-40cm
	Golpea con la superficie donde se encuentra	Busque una superficie lisa donde ponerlo



<https://www.facebook.com/Air360-102513701494985>



<https://www.instagram.com/air360es/>

Información comercial y pedidos:

Air 360 y Hogar S.L.
C/ Polonia nº12 H
12006 - Castellón

www.air360.es